■ MELSEC-QnA（CPU 直結）

CPU	アダプタ	結線図	使用可能なケーブル	ターゲット機
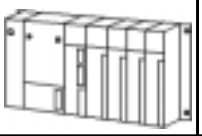				
Q4A,Q2A,Q2AS, Q2AS-S1, Q2A-S1, Q2ASH,Q4AR		RS-422 ＜結線図11＞*3	GP430-IP10-0(5m)*5 GP2000-CBLA/5M-01(5m)*6	GP/GLC シリーズ
			CA3-CBLA-01(5m)*7	ST400/ST403
			ダイヤトレンド(株)製 DAFXIH-CABV *5	ST401/ST403
Q4A,Q2A,Q2AS, Q2AS-S1	2ポート アダプタ *1 GP030-MD11-0 *2	RS-422 結線図については 「三菱PLC用2ﾎﾟｰﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ取扱説明書」 参照	GP430-IP10-0(5m)*4 *5	GP/GLC シリーズ
Q4A,Q2A,Q2ASH, Q2AS-S1, Q2A-S1	2ポート アダプタⅡ *1 GP070-MD11 *2	RS-422 三菱PLC用2ﾎﾟｰﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀⅡ取扱説明書 参照	GP070-MDCB11(5m) または自作ケーブル	GP/GLC シリーズ
		「STとの接続」の1-6ページ「2ﾎﾟｰﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀⅡを接続して使用する場合」参照	―――	ST400/ST403

***1 2ポートアダプタⅡを使用する場合は、接続可能なPLCは更新されることがありますので、「三菱PLC2ポートアダプタⅡ取扱説明書」も併せてご覧ください。**

***2 GPとPLCの通信中にラダーツールからプログラムの読み書きを行った場合、正常に終了しない事があります。その場合は一度、GPをオフラインモードにしてプログラムの読み書きを行ってください。**

***3 この結線は、GP2000/GLC2000シリーズ及びSTシリーズでご使用できます。その他のシリーズは、GP430-IP10-0をご使用ください。**

***4 STシリーズではGP430-IP11-0をご使用できません。**

・（株）デジタル製2ポートアダプタGP030-MD11-0には右記のシールが貼られています。 MELSEC-QnAに対応しているものは、B以降に○がついています。

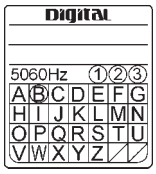

***5 このケーブルを使用する場合、ターゲット機の通信方式は「RS-232C」に設定してください。**

***6 GP2000シリーズ、GLC2000シリーズのみ使用できます。**

***7 STシリーズのみ使用できます。**